

# Steckermontage UHF- Stecker Clamp

**AIRCELL® 7**

Art.Nr.7394

**1.**




Kabelende rechtwinklig abschneiden.

**2.**



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

**3.**

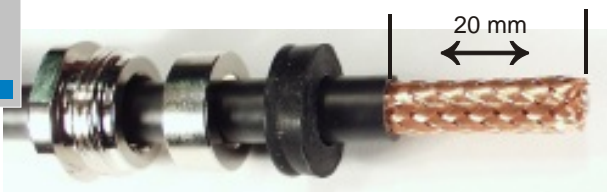

Mit einem Messer 20 mm des PVC-Mantels entfernen.

**4.**



Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

**5.**



Mit einem Messer die Folie und das Dielektrikum entfernen.

**6.**



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei 16mm Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen.

**7.**



Innenleiter durch das kleine Loch sorgfältig verlöten